

# MOBILE CALL GSM Alarmanlage



## Anleitung

### **Profil**

*Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung durch, um ein klares Verständnis*

## Katalog

Funktion Anleitung	2	SMS Nummer Einstellung	13
Alarmanlage Diagramm	4	Löschen SMS Nummer	13
Funktionen Einstellungen	6	Schutz Zone Programmierung	14
Initialisierung	6	Wohnung Waffe Defense Zone Einstellung	14
Eintreten Einstellungen	6	Kunsterliche Aufnahm	15
Austreten Einstellungen	6	Sirene Einstellung	15
Werkseinstellungen wiederherstellen	7	<b>Bedienungsanleitung</b>	15
Verschlüsselung der Fernbedienung	7	System Zustand	15
Löschen Fernbedienung	8	Fernbedienung Operation	15
Verschlüsselung von Schutz Zonen	8	Außen Waffe	16
Löschen Schutz Zonen	9	Wohnung Waffe	16
<b>PIN Code ändern</b>	9	Entwaffnen	17
Operation PIN Code ändern	9	Antwort Alarm Rufen	17
Programm PIN Code ändern	10	Fernbedienung	18
Alarm Einstellung	10	Notfall Hilfe	18
<b>Zeit Einstellung</b>	11	System Wählen Funktion	18
Zeitliche Waffe	11	Alarmiereden Aufnahm Prüfung	18
Zeitliche Entwaffen	11	GSM Signal Prüfung	19
Zeit Kontrolle	12	<b>Pflege</b>	19
Alarm Nummer Einstellung	12	<b>System Prüfung</b>	19
Löschen Phone Nummer	12	<b>Technische Daten</b>	20

## Beschreibung

- 7 verdrahtet und 99 drahtlose Schutz Zonen
- LCD Bildschirm mit Zeit Anzeige
- Eine Stimme für alle Operationen prompt
- 3 Gruppen von rechtzeitigen Waffe und entwaffnen
- Können 6 Telefonnummern speichern: wenn es alarmiert, System werden Alarmruf an diese Nummern automatisch machen
- Können 3 SMS Nummern speichern: wenn es alarmiert, System alarmierende SMS werden automatisch versendet
- Können über die Tastatur direkt Anruf um einen Anruf zu tätigen
- 10 Sekunden automatische Aufzeichnung der Nachricht
- internal künstliche intelligente digitale Sprach-Ansagerin
- internal künstlichen intelligenten englischen Nachricht
- Anwender können Anrufe mit Tastatur auf Alarmzentrale zu machen, wie ein Telefon
- Eine Taste Kontrol Funktion: Außen Schutz, Wohnung Schutz, Remote Schutz
- SOS-, Feuer-, Gas-, Tür-, Flur, Fenster, Balkon, und Randbedingungen Orten Alarm
- Echtzeit, Verzögerung, 24 Stunden, Bypass Schutz Zonen Programmierung Funktion
- Funk Verschlüsselung: einfach, zusätzliche funk Zubehör hinzufügen
- Fernbedienung Arm, Entwaffnen, Monitor und Intercom per Telefon
- internal AAA NI-HI wiederaufladbare Akku: schlägt die Alarm, wenn der Strom ausgeschaltet ist
- Erfüllen CCC Sicherheitsstandard und GB12663-2001 nationale stehen

## II. Alarmanlage Bild

Um das Hauptgerät mit funk-Signal auch in Ordnung für alle funk Zubehörkomponente, setzen Sie bitte die Alarmzentrale an der zentralen Stelle der Schutzbereich. Stellen Sie sicher, es ist entfernt von großen metallischen Gegenständen und Haushaltsgeräten, die hochfrequente Störungen führen können , sowie Barrieren wie Stahlbeton Wand oder Brandschutztür,usw.


Alarmzentrale vorne schematische Bild




Alarmzentrale hintere schematische Bild



Klemmenblock:

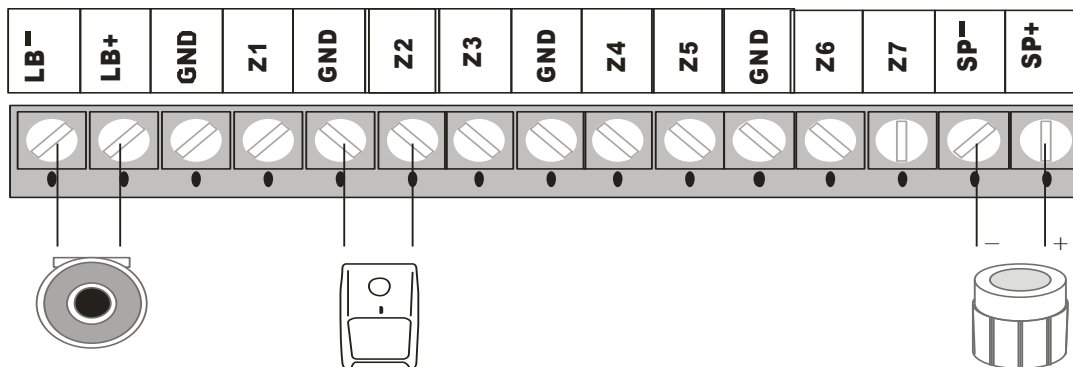

LCD display:

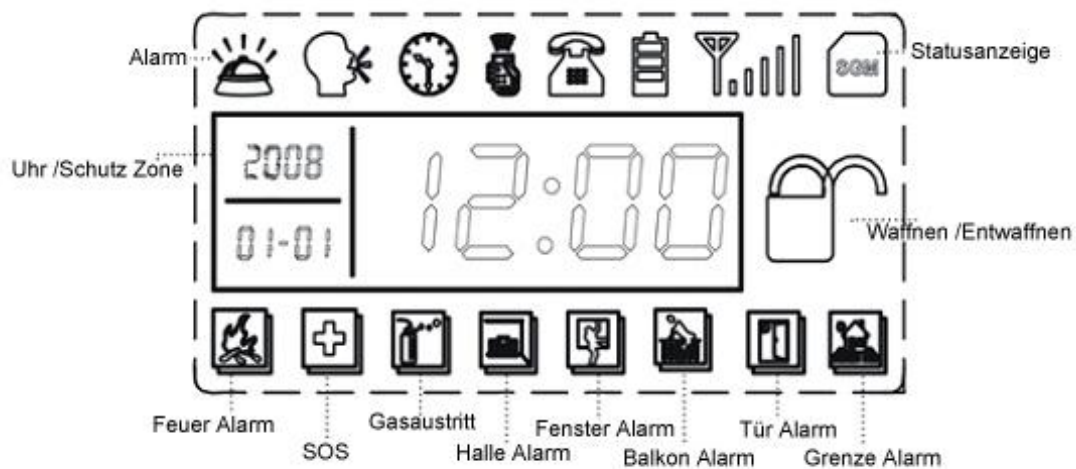

### III. Funktionen Einstellungen

#### 1. Initialisierung

Bitte legen Sie SIM-Karte darin und stecken den Netzteil, und dann schaltet das System ein, werden alle LED Leuchten für 2 Sekunden flackern und Sie werden einen langen Piepton hören, kommt das System in der Initialisierung. Nachdem der Zeit zeigt auf dem LCD-Bildschirm an, beginnt der [GSM] zu blinken und das Hauptgerät beginnt zu erkennen das GSM-Netz bis ein langer Signalton. Dann wird die [GSM] zeigen, das System kommt in Entwaffnen Status.

Schließlich schalten Sie den Backup Batterie Hauptschalter ein.

#### 2. Eintreten Einstellungen

In den Zustand der Entwaffnung, geben 4-stelliges PIN Code über die Tastatur am Gerät ein und drücken Sie [#]-Taste zur Bestätigung. Sie hören eine Stimme : please enter instruction. Zur gleichen Zeit, [SET]-Anzeige auf, ohne zu blinken, und [0000] auf dem Bildschirm angezeigt, was darauf hinweist das System in den

Status der Einstellung. Sie können verschiedene Einstellungen wiederholt, so lange durchführen, da das System in Einstellung Status hält. Das System beendet den Einstellmodus und zurück, um den Status zu entwaffnen, wenn Sie keine Taste drücken für 40 Sekunden.


**Hinweis:** *Im Einstellung Zustand, drücken  kann löschen die Nummer.*

*Die system voreingestellt Pinnummer ist [8888].*

Arbeitsweise: [XXXX] ⇒ [#]

X bedeutet die neue 4-digital Pinnummer.

LCD Anzeige



:

### 3. Austreten Einstellungen

Drücken Sie [\*] und [#], sendet das Gerät einen langen Piepton und beendet die Einstellungen. Die [SET] erlischt und das System in den Zustand des Entwaffnens zurück.

Arbeitsweise: **【\*】 ⇒ 【#】**

### 4. Werkseinstellungen wiederherstellen



Im Entwaffnen Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [95175308246] und [#] drücken, um zu bestätigen, werden alle LED zeigen für 2 Sekunden an und Sie werden einen langen Signalton hören. Alle Einstellungen werden gelöscht und wieder auf die Werkseinstellungen zurück erfolgreich.

Arbeitsweise: [95175308246] + [#]

### 3. Verschlüsselung der Fernbedienung

**Die Fernbedienung muss auf die Alarmzentrale verschlüsselt werden, dann kann es normal funktionieren.**


Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [20], geben Sie die Fernbedienung Nummer [1 ~ 8], und drücken Sie [#] zu bestätigen. Das Hauptgerät

sendet einen langen Piepton und Sie werden "remote control coding " hören. Die [  ]-Anzeige auf, ohne zu blinken, drücken Sie eine beliebige Taste auf der kabellosen Fernbedienung ,macht das Hauptger ä ein langer Signalton und Sie hören "coding completed", [  ] Anzeige erlischt, unter Angabe der Fernbedienung gelingt Verschlüsselung.

Arbeitsweise: [20] ⇒ [A] ⇒ [#]

A bedeutet: 1 ~ 8 Fernbedienungen Nummer. Sie können maximal 8 Fernbedienungen.

LCD display:

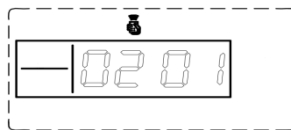

A bedeutet: 1 ~ 8 Fernbedienungen Nummer.

#### **4. Löschen Fernbedienung**

**Die Fernbedienung kann nicht kontrollieren das Hauptgerät nach es gelöscht.**

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [21], dann geben Sie den Fernbedienung Nummer [1-8], und drücken Sie [#] zu bestätigen. Das Hauptger ä sendet einen langen Piepton und die [Signal]-Anzeige blinkt einmal. Sie hören eine Stimme prompt "delete completed".

Arbeitsweise: [21] ⇒ [A] ⇒ [#]

A bedeutet: 1 ~ 8 Fernbedienungen Zahl

#### **6. Verschlüsselung für Schutz Zone**

**Funk Detektoren müssen auf dem Hauptgerät verschlüsselt werden, um Alarm auszulöschen.**

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [23], geben Sie die Schutz Zonennummer Code [01 ~ 99], und geben Sie dann [#] zu bestätigen. Das Hauptger ä sendet einen langen Piepton und die entsprechende Schutz Zone wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie hören eine Stimme prompt "detector coding ". Dann auslösen einem kabellosen Detektor vor ein Funksignal aussenden, nach Empfang des




Signals sendet das Hauptgerät ein langer Signalton, und Sie hören "coding completed", die [  ] Anzeige erlischt gleichzeitig.

Arbeitsweise: [23] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX zeigt: 01 ~ 99 Schutz Zonen Nummer

LCD display:

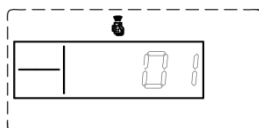

## 7. Löschen Schutz Zone

**Das Funk-Detektor kann nicht das Hauptgerät kontrollieren nachdem es gelöscht.**

Im Setup Zustand, verwenden Sie die Tastatur zur Eingabe [24], denn geben Sie den Schutz Zone Nummer (die Sie löschen möchte), und drücken Sie [#] zu bestätigen. Das Hauptgerät sendet einen langen Piepton und die Schutz Zone Anzeige blinkt einmal. Sie hören eine Stimme prompt "delete completed".

Arbeitsweise: [24] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX bedeutet: 01 ~ 99 Schutz Zone Nummer

## 8. PIN ändern

### 8.1 Die Operation PIN ändern

**Die Operation PIN ist für Entwaffnen oder Fernbedienung benutzt.**

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [30], dann geben Sie den 4-digital neu PIN Code, und drücken [#] zur bestätigen. Das Hauptgerät sendet einen langen Piepton und Sie hören eine Stimme prompt "setting completed".


Arbeitsweise: [30] ⇒ [XXXX] ⇒ [#]

XXXX bedeutet: die neue 4-digital PIN

Z.B.: ändern PIN als 1012

Arbeitsweise: [30] ⇒ [1012] ⇒ [#]

LCD display:



## 8.2 Programm PIN ändern

### **Programm PIN ist als System-Setup benutzt.**

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe[31],dann geben Sie den 4-digital neu PIN, und drücken [#] zu bestätigen.Das Hauptgerät sendet einen langen Piepton und Sie hören eine Stimme prompt“setting completed”.

Arbeitsweise: [31] ⇒ [XXXX] ⇒ [#]

XXXXbedeutet: die neue 4-digital PIN

Z.B.: ändern die PIN als 2846

Arbeitsweise: [31] ⇒ [2846] ⇒ [#]

LCD display:



**Hinweis: Die Operation PIN und die Programm PIN**

**können nicht als die gleiche Anzahl eingestellt werden.**

## 9. Alarm Einstellung

Im Setup Status, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [32], dann geben Sie die letzten 2 Ziffern [AA] des laufenden Jahres ein, die beiden Ziffern [BB] des Monats, der zwei Ziffern [CC] das Datum, die beiden Ziffern [DD] der Stunde (24 Stunden-System), die beiden Ziffern [EE] der Minute, die beiden Ziffern [FF] der Sekunde und schließlich geben Sie [#] zu bestätigen. Sie hören einen langen Signalton und eine Ansage " setting completed ".

Arbeitsweise: [32]⇒[AA]⇒[BB]⇒[CC]⇒[DD]⇒[EE]⇒[FF]⇒[#]

AA bedeutet: die letzten 2 Ziffern des laufenden Jahres

BB bedeutet: die beiden Ziffern des Monats

CC bedeutet: der zwei Ziffern das Datum

DD bedeutet: die beiden Ziffern der Stunde

EE bedeutet:die beiden Ziffern der Minute

FF bedeutet: die beiden Ziffern der Sekunde

Z.B.: die Zeit als 15.35.40, 1. Oktober 2009 einstellen

Arbeitsweise: [32]⇒[09]⇒[10]⇒[01]⇒[15]⇒[35]⇒[40]⇒[#]

## 10. Zeit Einstellung

### 10.1 zeitliche Waffe

Im Setup Zustand, verwenden Sie die Tastatur zur Eingabe [33~35], dann geben Sie die Stunde [AA] und Minute [BB] für die Zeit Sie möchte einstellen, und drücken [#] zu bestätigen. Sie hören einen langen Signalton und eine Ansage " setting completed ".

Arbeitsweise: [XX]⇒[AA]⇒[BB]⇒[#]

XX bedeutet: die Adress code 33, 34, 35 als zeitliche Waffen


AA bedeutet: Die Stunde von eingestellt Zeit

BB bedeutet: Die Minute von eingestellt Zeit

Z.B.: Stellen die Waffen Zeit als 22,45 ein

Arbeitsweise: [33]⇒[22]⇒[45]⇒[#]

LCD display:



### 10.2 Zeitliche Entwaffnen

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [36~38], dann geben Sie Stunde [AA] und Minute [BB] für die Zeit, die Sie einstellen möchte, und drücken [#] zu bestätigen. Sie hören einen langen Signalton und eine Ansage " setting completed ".

Arbeitsweise: [XX]⇒[AA]⇒[BB]⇒[#]

XX bedeutet: die Adress code 36, 37, 38 als zeitliche Entwaffnen


AA bedeutet: die Stunde für eingestellte Zeit

BB bedeutet: die Minute für eingestellte Zeit

Z.B.: Stellen die Waffen Zeit als 19.55

Arbeitsweise: [33]⇒[19]⇒[45]⇒[#]

LCD display:



### 10.3 Zeit kontrolle

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [39],dann geben Sie die Nummer ein,was bedeutet schalten zeitliche Waffnen und Entwaffnen aus[1/0], und drücken [#] zu bestätigen. Sie hören einen langen Signalton und eine Ansage " setting completed ".Die Fabrik Voreinstellung ist ausgeschaltet.

Arbeitsweise: [39]⇒[0/1]⇒[#]

0: Die Funktion vom Waffnen und Entwaffnen ist ausgeschaltet

1: Die Funktion von Waffnen und Entwaffnen ist eingeschaltet

Z.B.: schalten die Funktion von zeitliche Waffnen und Entwaffnen ein

Arbeitsweise: [39]⇒[1]⇒[#]

### 11. Alarm Nummer Einstellung

Im Setup Zustand,verwenden Sie Tastatur [51] ~ [56],dann geben die Stimme Alarmeingang Anzahl ein( Handy Nummer oder Telefon Nummer),und drücken [#] zu bestätigen. Das Hauptgerät wird ein langer Signalton senden,flackert die [Signal]-Anzeige einmal, und Sie hören " setting completed ", dann ist Alarmeingang Anzahl erfolgreich.

Arbeitsweise: [XX] ⇒ [YY...YY] ⇒ [#]

**XX** bedeutet: die 1- 6 alarmierende Benutzer Nummer [51] ~ [56]

**YY...YY** bedeutet: Stimme Alarm-Empfänger Telefon Nummer

Z.B.: setzen 1381111111 als die erste Stimme Anrufe Nummer

Arbeitsweise: [51] ⇒ [1381111111] ⇒ [#]

LCD display:



### 12. Löschen Phone Nummer

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe[51] ~ [56],und drücken [#] zu bestätigen. Das Hauptgerät wird ein langer Signalton machen,flackert die [Signal]-Anzeige einmal, und Sie hören " setting completed ", dann ist das Löschen der Telefon Nummer erfolgreich.


Arbeitsweise: [XX] ⇒ [#]

**XX** bedeutet: die 1- 6 alarmierende manual Nummer [51] ~ [56]

Z.B.: löschen die dritte alarmierende manual Nummer von dem System.

Arbeitsweise: [53] ⇒ [#]

LCD display:



### 13. SMS Nummer Einstellung

SMS Empfänger Nummer bedeutet, wenn das System alarmierend ist, es wird nur eine SMS an diese Handynummer senden. Sie können maximal 3 SMS-Nummern speichern.

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [57] ~ [59], und setzen Sie die SMS Empfänger Nummer, und drücken [#] zu bestätigen. Das Hauptgerät wird ein langer Signalton machen, flackert die [Signal]-Anzeige einmal, und Sie hören " setting completed ", dann ist die Einstellung der SMS Empfänger Nummer erfolgreich.

Arbeitsweise: [XX] ⇒ [YY...YY] ⇒ [#]

**XX** bedeutet: Adress codes of Nachricht -empfängt Nummer aus die erste Gruppe zu der dritte Gruppe [57] ~ [59]

**YY...YY** bedeutet: die SMS Empfänger Nummer

Z.B.: setzen 1382222222 als die erste SMS Empfänger Nummer

Arbeitsweise: [57] ⇒ [138222222] ⇒ [#]

### 14. Löschen SMS Nummer

Im Setup Zustand, verwenden Sie die Tastatur zur Eingabe [57] ~ [59], und drücken[#]Taste zu bestätigen. Das Hauptgerät wird ein langer Signalton machen, flackert die [Signal] einmal und Sie hören "delete completed", dann ist das Löschen der SMS Nummer erfolgreich.

Arbeitsweise: [XX] ⇒ [#]

**XX** bedeutet: Adress code vom Nachricht- empfängt Nummer aus die erste Gruppe zu der dritte Gruppe [57] ~ [59]

Z.B.: löschen die erste SMS Nummer aus dem System

Arbeitsweise: [57] ⇒ [#]

## 15: Schutz Zone Programmierung

Wenn Sie den Alarm-Attribut der Schutz Zone ändern möchten, wie schalten die Sirene aus, wenn das System alarmiert, können Sie es durch Schutzzone Programmierung ändern. Im Setup Zustand, erste geben [60] ein, dann die Schutz Zonen Nummer [01 ~ 99], dann geben Schutz Zonen Typ [1 ~ 4] ein, dann geben Schutz Zone Standort Nummer [1 ~ 8] ein, und wählen Sie dann Sirene on/ off [0 / 1], endlich drücken Taste [#] zu bestätigen. Sie hören das Hauptgerät ein langer Signalton und eine Ansage " setting completed ".

Arbeitsweise: [60] ⇒[AA] ⇒[B] ⇒[C] ⇒[D] ⇒[#]

**AA: Schutz Zone Nummer** [01~99]bedeutet Zone 1. bis Zone 99.

### **B:Schutz Zone Typ**

[1]:Echtzeit Schutz Zone [2]: 40 Sekunde Verzögerung Schutz zone  
[3]: 24 Stunden Schutz zone [4]: bypass Schutz zone

### **C: Schutz Zone Lage**

[1] SOS Alarm [2] Feuer Alarm [3] Gas Leck Alarm  
[4] Tür Alarm [5] Halle Alarm [6] Fenster Alarm  
[7] Balkon Alarm [8] Grenze Alarm

**D:** Sirene ON/OFF: [0] OFF, [1] ON

Z.B.: Setzen Schutz Zone 12 zu 24 Stunde,Feuer Alarm und Sirene ein

Arbeitsweise.: [60] ⇒[12] ⇒[3] ⇒[2] ⇒[1] ⇒[#]

## 16.Wohnung Waffen Schutz Zone Einstellung

Wenn Sie einige Detektoren arbeiten lassen möchte und manche nicht, können Sie [Home Arm]-Funktion verwenden.

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [61], dann wählen Sie die entsprechende Schutz Zonen Nummer [01 ~ 99], dann wählen Sie [Home Arm], und wählen Sie dann, ob Alarm [0 / 1]-Taste, und schließlich drücken Taste [#] zu bestätigen. Das Hauptgerät wird ein langer Signalton machen und Sie werden eine Ansage " setting completed " hören.

Arbeitsweise: [61] ⇒ [XX] ⇒ [A] ⇒ [#]

**XX bedeutet:** [01~99] ist Schutz Zone 1 bis Schutz Zone 99

**A bedeutet:** [0] Wohnung Waffen ohne Alarm

[1] Wohnung Waffen und Alarm

Z.B: setzen Schutz Zone 11 als Hause Waffe ein und alarmieren

Arbeitsweise: [61] ⇒ [11] ⇒ [1] ⇒ [#]

Z.B: setzen Schutz Zone 12 als Hause Waffe ein ohne Alarm


Arbeitsweise: [61] ⇒ [12] ⇒ [0] ⇒ [#]

## 17. Künstliches Aufnahm

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [701], und drücken [#] zu bestätigen, Das Hauptgerät ertönt ein Signalton und die [🔊]-Anzeige auf, und nach 10 Sekunden beginnt das Aufnahme: Aufnahme bei 30 cm entfernt vom Hauptgerät mit moderaten Ton, 10 Sekunden später macht das Hauptgerät ein Signalton, was bedeutet das Aufnahme stoppt und die aufgezeichnete Stimme wird wiederholen.

Arbeitsweise: [701] ⇒ [#]

LCD display:



## 18. Sirene Einstellung

Im Setup Zustand, verwenden Sie Tastatur zur Eingabe [75]; in den Betrieb von Waffen / Entwaffnen per Fernbedienung wählen, wählen die Sirene ertönt oder nicht durch [0 / 1]-Taste, und drücken Sie [#] zu bestätigen. Das Hauptgerät ertönt ein lange Piepton und eine Stimme Prompt " setting completed ".


Arbeitsweise: [75] ⇒ [A] ⇒ [#]

A bedeutet: [0] Sirene off; [1] Sirene on; System voreingestellt: [0] Sirene off

Z.B: setzen Sirene ein wenn Waffen/ Entwaffnen

Arbeitsweise: [75] ⇒ [1] ⇒ [#]

LCD display:



## Bedienungsanleitung

## 1. System Zustand

### Es gibt vier Zustände wie Z.B:

Waffen: Schutz Zone 1-99 werden alarmiert wenn das Melder ausgelöst geworden sein.

Wohnung Waffen: Im Waffen Zustand, die Schutz Zone, die als Wohnung Waffen eingestellt, werden alarmiert wenn das Detector ausgelöst geworden.

Entwaffnen: Schutz Zone 1-99 werden nicht alarmiert wenn das Detector ausgelöst (außer 24 Stunden Schutz Zone)

System Setup Zustand: Im diesem Zustand, alle Schutz Zonen werden nicht alarmiert wenn das Detector ausgelöst geworden sein.


## 2. Fernbedienung

Benutzer können stellen System als Außen Waffen, Wohnung Waffen, Notfall, Echtzeitliche Waffen usw. mit Fernbedienung ein.

- Außen Waffen: drücken  Taste
- Entwaffnen: drücken  Taste
- Wohnung Waffen: drücken  Taste
- Notfall Alarm: drücken  Taste, System wird alarmieren einmal.


## 3. Außen Waffe

Es bedeutet, dass alle rund um Ihr Hause zu bewachen, während jeder wird sich aus sein, alle Detektoren der Gastgeber sind stets beschäftigt, wenn das Detektor durch den Nachweis Quelle (Anti-Diebstahl-, Brandschutz-, Gas-Leck, usw.) ausgelöst und ertönt der Alarm.

Drücken [Out Home ] Taste wird System eine lang Piepton machen jede Sekunde und insgesamt 100 Piepton. Die [OUT ARM] Melder wird auf ohne flackern. Es bedeutet die Einstellung der Außen Waffen erfolgreich.

Arbeitsweise: Drücken [Out Home ] Taste

LCD display:



## 4. Wohnung Waffe

Es bedeutet, während jemand zu Hause ist, für die Sicherheit, den peripheren Tür-, Fenster, Balkon und Randbedingungen zu bewachen. während durch das Auslösen der Innen-Detektoren die falsche Warnung zu verhindern, dann sollst du Waffen zu




Hause wählen, lassen Sie nur einen Teil der Detektoren arbeiten, und deaktivieren Sie die anderen Teile.

Arbeitsweise: drücken [At Home] Taste

Fernbedienung Operation: drücken [↖]Taste

LCD display:



## 5. Entwaffnen


Es bedeutet, um den Alarm, wenn das Hauptgerät der Alarm ertönt zu stoppen oder stellen Sie die Alarmanlage im Zustand des Nicht-Warnung. Nach Entwaffnung, auch wenn Sie den Detektor auslösen, wird das Hauptgerät nicht akustischer Alarm (ohne 24 Stunden Verteidigung Bereiche).

Verwenden Tastatur zur Eingabe System-PIN, dann die [#]-Taste. [Out Home] oder [At Home] Lichter sind ausgeschaltet. Es bedeutet Set-System erfolgreich zu entwaffnen.

Fernbedienung Betrieb: drücken [↖]Taste auf Fernbedienung

Hauptgerät Betrieb: geben Sie die System PIN+ [#] ein

LCD display:



## 6. Antwort Alarm Rufen

Wenn das Hauptgerät Alarm ertönt, wählen Sie die voreingestellte Nummern. Wenn Niemand den Anruf entgegennimmt, wird das System das nächste Teilnehmernummer automatisch aufrufen. Das System ruft jede Nummer für dreimal in Ordnung.

Wenn Sie den Anruf entgegennehmen, hören Sie den voreingestellte Aufnahme. Sie können System über Ihr Telefon oder Handy Tastatur einstellen.

Wenn Sie aufgehängt direkt ohne den Anruf anzunehmen, wird das System jede voreingestellte Nummer für dreimal kreisförmig nennen.

Drücken [\*]: Lesen die Alarm Information

Drücken [1]: Das Hauptgerät stoppt Alarm und Waffen;Es stoppt die Benutzer zu rufen.

Drücken [2]: Das Hauptgerät stoppt Alarm und Entwaffnen;Es stoppt die Benutzer zu rufen.

Drücken [3]: Sirene aus und überwacht die Szene für 30 Sekunden, für eine kontinuierliche Überwachung, drücken Sie [3] noch einmal, um für weitere 30 Sekunden zu überwachen.

Drücken [4]: Hauptgerät beginnt eine 30 Sekunden Gegensprechanlage.  
Während dieser Zeit kann das Hauptgerät nicht von der mobilen bis 30 Sekunden später kontrolliert werden.

## **7. Fernbedienung**

Wählen Sie die Nummer zugeordnet, um den Alarm Hauptgerät per Telefon (Handy), und nach einem Klingeln Zyklus, hört man eine Stimme prompt "Please enter password ". Wenn PIN Code (1234) richtig ist, hören Sie hier "Press 1 to arm, Press 2 to disarm, Press 3 to Monitor, Press 4 to Intercom ". Wenn PIN falsch ist, erhalten Sie umgehend eine Stimme zu hören "wrong password, please re-enter ".


Drücken [1]: Waffnen, wenn beendet erfolgreich, Sie werden eine prompt Stimme "System armed" hören.

Drücken [2]: Entwaffnen, wenn beendet erfolgreich, Sie werden eine prompt Stimme "System disarmed" hören.


Drücken [3]: Überwachung für 30 Sekunden, um die Überwachung fortzusetzen, drücken Sie [3] nochmal, um für weitere 30 Sekunden zu überwachen.

Drücken [4]: Zwei Weise Intercom für 30 Sekunden. Sie können nicht das Hauptgerät betrieben während dieser Zeit.

## **8. Notfall Hilfe**

Drücken [Emergency 

## **9. System Wählen Funktion**

Im Entwaffnen Zustand, Sie können Anrufen machen mit dem Hauptgerät wie ein Festnetz Telefon. Wählen Telefon Nummer auf dem Tastenfeld, drücken [

## **10: Alarmierende Aufnahme Prüfung**

Im Entwaffnen Zustand, drücken [\* 0 #], dann das Hauptgerät wird einen langen Piepton machen und tritt in der Alarmzustand Aufnahme überprüfung. Nach der Anzeige der Alarm und Verteidigungspolitik Zonennummer Indikator wird der LCD-Bildschirm die exakte Alarmzeit dieser Schutz Zone zeigen. Drücken Sie


die [2], können Sie Aufschwung der letzten alarmierenden Aufnahme überprüfen, drücken [8] um die Abschwung zu überprüfen, und drücken Sie [\* #], um die Überprüfung.

Z.B.: die 51. Schutz Zone; die 7. alarmiert; alarmierende Zeit: 12:10, August 1st, 2008. LCE Display



für eine Sekunde, und dann


display the alarmierende Zeit :



## 11.GSM Signal Prüfung

Bevor die Installation des Hauptgeräts sollen Sie die Signal von die Installation Stelle prüfen, um das Gerät in Ordnung funktioniert zu sichern. Im Setup Zustand, drücken [81] ⇒ #, das Hauptgerät wird eine lange Piepton machen und display 00+XX (XX bedeutete die Intensity von der Signal). Und die Intensity soll zwischen 07-31 sein; wenn es weniger als 07 ist, sollen Sie die Stelle ändern.

Z.B.: wenn die Signal Intensity 12 ist, wird es angezeigt als:



## Pflege

### 1.System Prüfung

Obwohl die Alarm System jeden Tag benutzt wird, sind regelmäßige Pflege und Prüfung erforderlich, um sicherzustellen, dass es stabil, zuverlässig und sicher läuft. Normalerweise muss die gründliche Untersuchung auf das Alarmgerät alle drei Monate durchgeführt werden. Sie sollten kontrollieren das Detektor einmal einer Monat für besser, wenn nicht von den Bedingungen erlaubt, sollten Sie es mindestens alle drei Monate überprüfen.

Überprüfen Sie das Hauptgerät:

1. Ob es Waffen und Entwaffnen normal kann

- 2.Ob es wählt für Alarm normal kann
- 3.Ob es empfängt die Signal von funk Detector normal kann
- 4.Ob die Akku funktionieren normal kann

Überprüfen Sie das funke Melder

- 1.Schalten den Funkmelder ein um zu sehen, ob das System normal alarmieren kann
- 2.Überprüfen Sie alle Detektors Batterien und sehen, ob es in Niederspannung ist.
- 3.Prüfen Sie, ob der funke Melder das Signal an das Hauptgerät senden kann

**Hinweise**

Bitte nicht zerlegen, reparieren und verändern die Produkte ohne Erlaubnis, was Unfälle und Störungen verursachen kann.

Nicht lassen dieses Produkt auf dem Boden oder auf harten Gegenständen fallen, wie es zu massiven Auswirkungen kann zu Störungen und Schäden verursachen.

Ohne Genehmigung und Zustimmung der zuständigen Behörden, bitte stellen Sie nicht "110", "112" oder der Alarm Telefonnummer der Polizei Station für dieses Gerät ein.

**Technische Daten**

■ Liste 1:

Eingangsspannung	DC12V/1A
Standby Strom	<55mA
alarmierende Strom	<450mA
Funk Frequenz	433MHz, 2262/4.7MΩ
GSM Frequenz	900/ 1800/ 1900MHz
Akku.	NI-HI AAA*6 DC7.2V
Sirene Lautstärke	110dB

■ Liste 2

Schutz Zone	Waffnen	Wohnung Waffnen	Typ	Alarm Informaiton	Sirene
Zone 1	effektiv	ung ültig	Echt zeit	T ür Alarm	ja
Zone 2	effektiv	ung ültig	Echt zeit	Halle Alarm	ja
Zone 3	effektiv	effektiv	Echt zeit	Fenster Alarm	ja
Zone 4	effektiv	effektiv	Echt zeit	Balkon Alarm	ja
Zone 5	effektiv	effektiv	24 Stunden	Feuer Alarm	ja
Zone 6	effektiv	effektiv	24 Stunden	Gas Alarm	ja
Notfall Taste	effektiv	effektiv	24 Stunden	Notfall Alarm	nein
Zone 7-99	effektiv	ung ültig	Echt zeit	Notfall Alarm	ja
Verdrahtet Schutz zone (96-99)	effektiv	ung ültig	Echt zeit	Notfall Alarm	ja
Programm PIN		8888	Fernbedienung		On
Fernbedienung PIN		1234	Sirene		Off
Sirene Alarm Zeit		180 sec.	Wohnung Ger ä		wahlfrei

### Komponente liste

Alarmanlage	1 pcs,
Fernbedienung	2 pcs,
Funk Bewegungsmelder	1pcs
Funk Öffnungsmelder	1pcs,
Netzteil	1pcs,
Bedienungsanleitung	1pcs,

## Die folgende Sensoren sind wahlfrei:



Signal Repeater



Funk Tastenfeld



Funk außen Sirene mit Flash



Glas Sensor



Panik Taste



Fernbedienung



Funk Rauchmelder



Gasmelder



Funk Haustier Immune PIR Melder

Wahlfreie Sensoren /Melder sind auseinander verpackt. Es enthält Fernbedienung , Außensirene, Sender, Funk Bewegungsmelder, Funk Öffnungsmelder, Funk Gasmelder, Funk Rauchmelder, Panik Taste, Baluster, usw..können Sie sie kaufen laut Ihren persönlichen Anforderungen.

## Typisches Haus Konfiguration

